


# Adskillelse af karm og ramme

## DOMUS og ALDUS vinduer

### Topstyret vindue

- ① Luk vinduet op
- ② Karmkonsollen skrues af (se tegning ②) i begge sider. Til afmontering anvendes torx 15
- ③ Rammen kæntres ud af indgrebet i gliderne
- ④ Sammenhægtning i omvendt rækkefølge

Ved større rammer kræver adskillelsen medvirken af 2 personer.

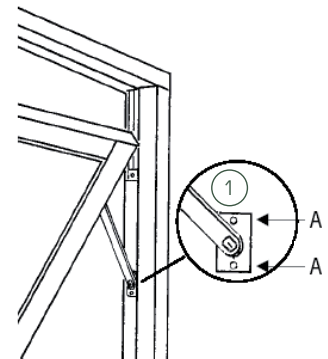


### Sidehængt vindue

Friktionsbremsen frigøres ved at fjerne de to skruer, der fastholder friktionsbremsens arm på karmen (se tegning ②).

Herefter kan den sidehængte ramme tages ud af karmen, når begge karmkonsoller og glidestop (se tegning ③) er afmonteret foroven og forneden.

I alle tilfælde anvendes torx 15 til afmontering.

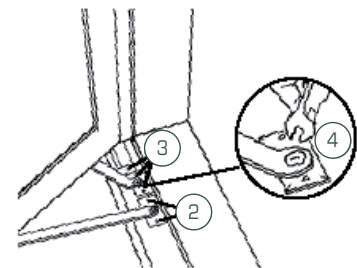


### Sidestyret vindue

Friktionsbremsen frigøres ved at fjerne de to skruer, der fastholder friktionsbremsens arm på karmen (se tegning ①).


Herefter kan den sidestyrede ramme kæntres ud af karmen, når begge karmkonsoller (se tegning ②) er afmonteret foroven og forneden.

I alle tilfælde anvendes torx 15 til afmontering.

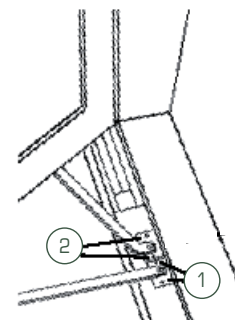

### Vendevindue


- ① Luk vinduer op
- ② De to øverste topglidere forover i vinduet afmonteres. Anvend torx 15
- ③ Den øverste skrue i beslagene på rammen skrues af (se tegning 1), og låsepalen trækkes opad.
- ④ Armene kan nu frigives fra rammen ved at lirke dem fri af beslagene.
- ⑤ Herefter kan rammen løftes ud af karmen.
- ⑥ Sammenhægtning foregår i modsat rækkefølge.

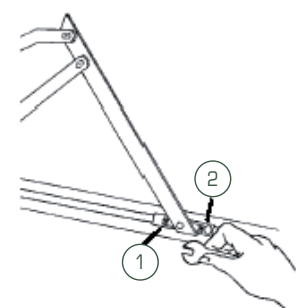


Arbejdet kræver medvirken af mindst 2 personer.

## Afmontering

Åben vinduet eller døren ved hjælp af den sidehængte funktion. Hold kipspærren ① inde og drej grebet til lodret stilling (kipstilling).

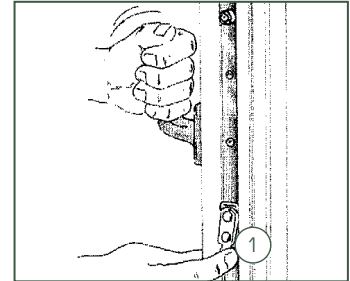


Drej låsepalen ② på saksebeslaget og løf beslaget fri.

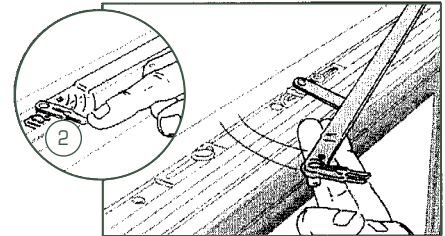


Tryk låsepalen midt i den røde kappe ind og frigør beslaget.

OBS: Når rammeophænget frigøres, kan rammen falde ned.

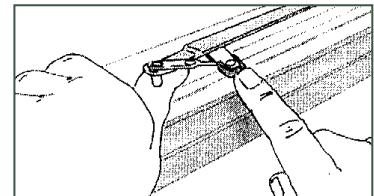

Drej beslaget til side og løft rammen af.


Genmontering: Når ramme og beslag er på plads igen, hold da kipspærren inde mens grebet drejes til vandret (sidehængt stilling). Vinduet eller døren kan nu lukkes.

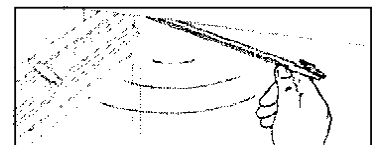

## Afmontering af stående ramme

Åben rammen til 90°. Spærreplade drejes nedad til lodret ④, derefter trækkes vippearmen ud ⑤, hvorved hængselstop frigøres, og rammen kan afmonteres.

NB. Hold fast på rammen når vippearmen trækkes ud.

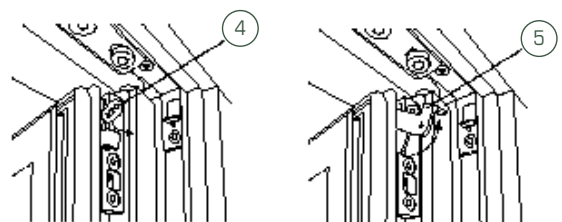

# Adskillelse af karm og ramme

## DOMUS og ALDUS døre

### Facadedør

Når døren er åbnet ca. 90°, kan den løftes af hængslerne

---


### Halvdør

De to dørhalvdele åbnes hver for sig ca. 90° og løftes af hængslerne.

---

### Terrassedør

Inden døren kan løftes af hængslerne, skal friktionsbremsen frigøres fra karmen. Det gøres ved at fjerne de to skruer, der fastholder armen i karmfalsen ①. Anvend torx 15.

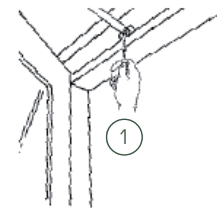


---

### Hæveskydedør

Den gående ramme kan afmonteres ved, at alle skruer i styreskinne foroven skrues af ②. Til afmontering anvendes torx 15.

Styreskinne og overende af rammen trækkes ud, og dørrammen løftes derefter af køreskinnen forned. Montering foregår i modsat rækkefølge.


Arbejdet kræver medvirken af mindst 2 personer.

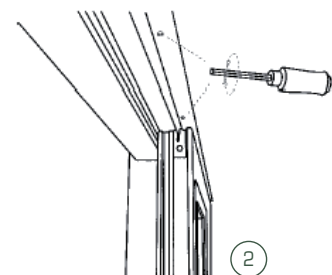

## PATUS og PATUS+ vinduer

### Topstyret vindue


Ramme og karm adskilles ved at afmontere de 3 skruer i hjørnebeslaget på rammen ①.

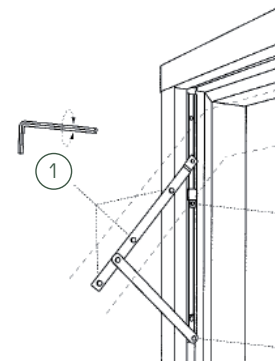

### Dannebrogsvindue, sidehængt vindue

Standard sidehængte rammer kan løftes af karmen, når rammen er åbnet ca. 90°.


Ved rammer med friktionsbremse skal de 2 skruer, som fastholder armen i karmfalsen tillige fjernes.

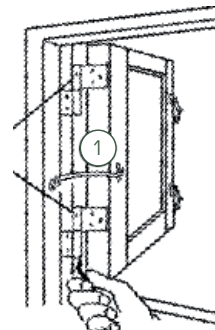

### Sidestyret vindue

Ramme og karm adskilles ved at afmontere de 3 skruer i hjørnebeslaget på rammen ①.

Ved rammer med friktionsbremse skal de 2 skruer, som fastholder armen i karmfalsen tillige fjernes.

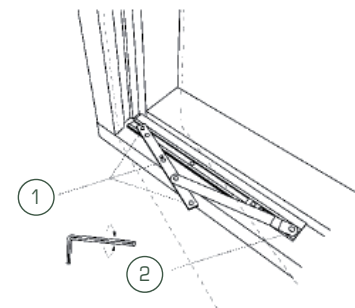

## PATUS og PATUS+ døre

### Facadedør


Når døren er åbent ca. 90°, kan den løftes af hængslerne.

### Halvdør

De to dørhalvdele åbnes hver for sig ca. 90° og løftes af hængslerne.

### Terrassedør

Inden døren kan løftes af hængslerne, skal friktionsbremsen frigøres fra karmen. Det gøres ved at fjerne de to skruer, der fastholder armen i karmhalsen ①.

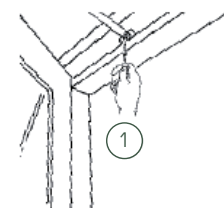


# Adskillelse af karm og ramme


## Sidebundhængte vinduer og døre

### Afmontering


Åben vinduet eller døren ved hjælp af den sidehængte funktion. Hold kipspærren ① inde og drej grebet til lodret stilling (kipstilling).

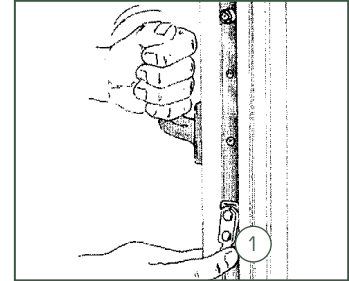


Drej låsepalen ② på saksebeslaget og løft beslaget fri.

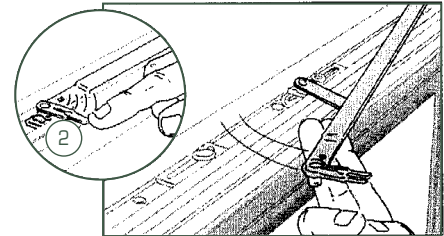


Tryk låsepalen midt i den røde kappe ind og frigør beslaget

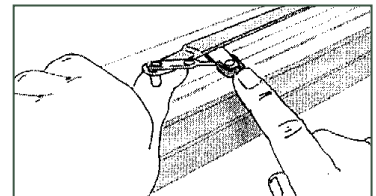

OBS: Når rammeophænget frigøres, kan rammen falde ned!

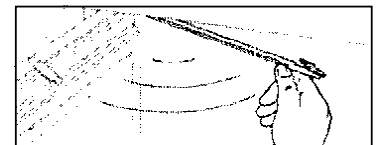

Drej beslaget til side og løft rammen af.

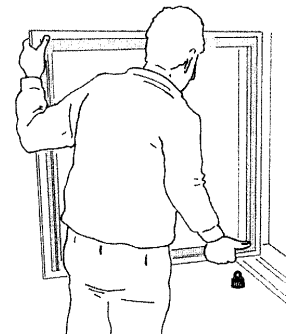

Genmontering: Når ramme og beslag er på plads igen, hold da kipspærren inde mens grebet drejes til vandret (sidehængt stilling). Vinduet eller døren kan nu lukkes.